


Terrace Brazier & Spark Guard

Instructions for Use, Maintenance and Assembly

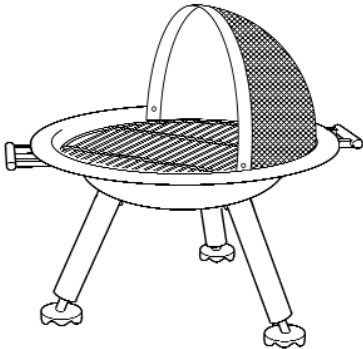

ENGLISH

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

Manufactured and distributed by: Direct Designs Ltd Manor Factory, Chard, Somerset TA20 4BZ England. Tel: +44 1460 432 300 Fax: +44 1460 30678

1 INTRODUCTION

- Use only in a well ventilated area.
- This appliance must only be used outdoors.
- Do not use under canopies or awnings.
- Do not move the appliance while it is alight.
- For spare parts and servicing contact your supplier or Direct Designs Ltd.

2 PACKING

The Grill is supplied in one carton containing the following ready-to-assemble parts:

- A Fire bowl (1)
- B Leg (3)
- C Grill (1)
- D Grate (1)
- E Handle (2)
- G1 Spark Guard Panel Large
- G2 Spark Guard Panel Large
- G3 Spark Guard Panel Small
- G4 Spark Guard Panel Small

Hardware

- L Topless Screw(3)
- M Bolt (10)
- N Nut (12)
- O Washer (12)
- P Long Bolt (2)

3 ASSEMBLY

Turn the fire bowl (A) upsidedown on a padded surface. Embrace the leg (B) tube to the stem of fire bowl bottom. Turn the leg tube rightward till it clips to the stem. Secure the leg with topless screw (L). Insert bolt (M) through handle hole (E), Washer (O), and secure with nut. Turn the fire bowl to upward position. Place grate (D) and grill (C) onto the fire bowl.

4 SPARK GUARD

Insert Short bolt (M) from the inside of spark guard panel large (G1) to assemble it to the spark guard panel large (G2). Fasten the bolt with washer (O) and Nut (N) from the outside. Insert short bolt (M) from outside of spark guard panel small (H1) to assemble it to spark guard panel small (H2). Fasten the bolt with washer (O) and nut (N) from inside Insert Long bolt (P) into the holes at the corner of spark guard large to assemble it to the spark guard small. Fasten the unit with washer (O) and nut (N) from inside of the spark guard small.

FRENCH

Français

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION

Fabriqué et distribué par : Direct Designs Ltd Manor Factory, Chard, Somerset TA20 4BZ Angleterre. Tél. : +44 1460 432 300 Fax : +44 1460 30678

1 INTRODUCTION

- A utiliser uniquement dans un endroit bien aéré.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en extérieur uniquement.
- Ne l'utilisez pas sous des auvents ou des tentes.
- Ne déplacez pas l'appareil quand il est en fonctionnement.
- Contactez votre fournisseur ou Direct Designs Ltd. pour les pièces de rechange et l'entretien.

2 EMBALLAGE

Le grill est livré dans un carton contenant les pièces suivantes prêtes à assembler :

- A Foyer (1)
- B Pieds (3)
- C Grille (1)
- D Plaque (1)
- E Poignée (2)
- G1 Grand panneau pare-étincelles
- G2 Grand panneau pare-étincelles
- G3 Petit panneau pare-étincelles
- G4 Petit panneau pare-étincelles

Visserie

- L Vis (3)
- M Vis (10)
- N Ecrou (12)
- O Rondelle (12)
- P Vis longue (2)

3 MONTAGE

Retournez le foyer (A) et placez-le sur une surface rembourrée. Saisissez les pieds (B) emboîtez-les dans le bas de la tige du foyer. Tournez le tube du pied vers la droite jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans la tige. Fixez le pied à l'aide de la vis (L). Insérez le boulon (M) dans le trou de la poignée (E), et dans la rondelle (O), et serrez à l'aide de l'écrou. Remettez le foyer en position droite. Disposez la grille (D) et la plaque (C) sur le foyer

4 PARE-ÉTINCELLE

Insérez la vis courte (M) à l'intérieur du grand panneau pare-étincelles (G1) pour le fixer au grand panneau pare-étincelles (G2). Serrez la vis avec la rondelle (O) et l'écrou (N) à l'extérieur. Insérez la vis courte (M) à l'extérieur du petit panneau pare-étincelles (H1) pour le fixer au petit panneau pare-étincelles (H2). Serrez la vis avec la rondelle (O) et l'écrou (N) à l'intérieur. Insérez la longue vis (P) dans les trous situés sur les côtés

du grand panneau pare-étincelles pour le fixer au petit panneau pare-étincelles. Fixez l'ensemble avec la rondelle (O) et l'écrou (N) à l'intérieur du petit panneau pare-étincelles.

GERMAN

DEUTSCH

VOR BENUTZUNG ANLEITUNG LESEN!

Hergestellt und in Vertrieb gebracht von:

Direct Designs Ltd Manor Factory, Chard, Somerset TA20 4BZ England Tel.: +44 1460 432 300 Fax: +44 1460 30678

1 EINLEITUNG

- Nur an gut belüfteten Stellen benutzen!
- Dieses Gerät darf nur im Freien benutzt werden!
- Nicht unter Überdachungen oder Markisen benutzen!
- Gerät während des Betriebs nicht bewegen!
- Für Ersatzteile und Wartung bitte Händler oder Direct Designs Ltd kontaktieren.

2 LIEFERUMFANG

Dieser Grill wird in einem einzigen Karton geliefert, der die folgenden montagefertigen Teile enthält:

- A Feuerschüssel (1)
- B Beine (3)
- C Grill (1)
- D Rost (1)
- E Griffe (2)
- G1 Gitterhaubenteil, groß
- G2 Gitterhaubenteil, groß
- H1 Gitterhaubenteil, klein
- H2 Gitterhaubenteil, klein
- Kleineisensteile
- L Stiftschrauben (3)
- M Schrauben, kurz (10)
- N Muttern (4)
- O Unterlegscheiben (4)
- P Schrauben, lang (2)

3 MONTAGE

Setzen Sie die Feuerschüssel (A) mit der Öffnung nach unten auf eine gepolsterte Unterlage. Setzen Sie Bein (B) auf das Ansatzstück am Boden der Feuerschüssel. Drehen Sie das Bein nach rechts bis es in das Ansatzstück einrastet. Sichern Sie das Bein mit einer Stiftschraube (L).

Führen Sie Schraube (M) durch das Loch des Griffes (E) und die entsprechende Bohrung an der Feuerschüssel.

Setzen Sie dann die Unterlegscheibe (O) auf, und sichern Sie diese mit einer Mutter. Drehen Sie die Feuerschüssel um, dass sie aufrecht steht. Setzen Sie den Rost (D) und Grill (C) auf die Feuerschüssel.

4 GITTERHAUBE

Führen Sie die kurze Schraube (M) von der Innenseite her durch das große Gitterhaubenteil (G1) und dann durch das große Gitterhaubenteil (G2). Ziehen Sie die Schraube mit Unterlegscheibe (O) und Mutter (N) von außen fest. Führen Sie die kurze Schraube (M) von außen durch das kleine Gitterhaubenteil (H1) und dann durch das kleine Gitterhaubenteil (H2). Ziehen Sie die Schraube mit Unterlegscheibe (O) und Mutter (N) von innen fest.

Führen Sie die lange Schraube (P) durch das Loch an der Ecke der großen Gitterhaube und dann durch

das der kleinen Gitterhaube. Ziehen Sie die Schraube mit Unterlegscheibe (O) und Mutter (N) von der Innenseite der kleinen Gitterhaube aus fest.

ITALIAN

ITALIANO

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Prodotto e distribuito da: Direct Designs Ltd Manor Factory, Chard, Somerset TA20 4BZ England. Tel: +44 1460 432 300 Fax: +44 1460 30678

1 INTRODUZIONE

- Usare solo in una posizione ben ventilata.
- Quest'attrezzatura deve solo essere utilizzata all'aria aperta.
- Non usare sotto teloni o tende.
- Non spostare l'attrezzatura mentre è accesa.
- Per parti di ricambio e servizio mettersi in contatto col proprio fornitore o con la Direct Designs Ltd.

2 IMBALLAGGIO

Il Grill viene fornito in un cartone d'imballaggio che contiene i seguenti elementi pronti al montaggio:

- A Conca fornello (1)
- B Gambe (3)
- C Griglia (1)
- D Graticola (1)
- E Maniglie (2)
- G1 Pannello Parascintille – Grande
- G2 Pannello Parascintille – Grande
- G3 Pannello Parascintille – Piccolo
- G4 Pannello Parascintille – Piccolo
- Minuteria
- M Bullone (10)
- N Dado (12)
- O Rondella (12)
- P Bullone lungo (2)

3 MONTAGGIO

Ribaltare la conca fornello (A) su di una superficie soffice. Infilare la gamba a tubo (B) ai gambi sul fondo della conca fornello. Far girare la gamba a tubo verso destra fino a quando s'incastrella nel gambo. Fissare la gamba tramite la vite senza testa (L).

Inserire il bullone (M) attraverso il foro della maniglia (E), montare la rondella (O), e fissare tramite il dado. Rimettere la conca fornello nella corretta posizione verso l'alto.

Inserire la graticola (D) e la griglia (C) nella conca fornello.

4 PARASCINTILLE

Inserire il bullone corto (M) dall'interno del pannello parascintille grande (G1) per montarlo al pannello parascintille grande (G2). Fissare il bullone con la rondella (O) ed il dado (N) dall'esterno. Inserire il bullone corto (M) dall'esterno del pannello parascintille piccolo (H1) per montarlo al pannello parascintille piccolo (H2). Fissare il bullone con la rondella (O) ed il dado (N) dall'interno. Inserire il bullone lungo (P) nei fori agli angoli del parascintille grande per montarlo sul parascintille piccolo. Fissare l'unità con la rondella (O) ed il dado (N) dall'interno del parascintille piccolo.

SPANISH

ESPAÑOL

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

Fabricado y distribuido por: Direct Designs Ltd Manor Factory, Chard, Somerset TA20 4BZ Inglaterra. Tel: +44 1460 432 300 Fax: +44 1460 30678

1 INTRODUCCIÓN

- Utilizar únicamente en lugares bien ventilados.
- Este artefacto sólo puede ser utilizado en exteriores.
- No utilizar debajo de toldos o marquesinas.
- No mover el artefacto cuando está encendido.
- Para repuestos y servicio técnico contactar a su proveedor o a Direct Designs Ltd.

2 EMBALAJE

La Parrilla viene embalada en una caja de cartón que contiene las siguientes partes listas para montar:

- A Receptáculo de Fuego (1)
- B Pata (3)
- C Parrilla (1)
- D Varilla (1)
- E Manija (2)
- G1 Panel Grande del Chispero
- G2 Panel Grande del Chispero
- G3 Panel Pequeño del Chispero
- G4 Panel Pequeño del Chispero
- Partes de Ferrería
- L Tornillo sin cabeza(3)
- M Tornillo (10)
- N Tuerca (12)
- O Arandela (12)
- P Tornillo Largo (2)

3 MONTAJE





Colocar el receptáculo (A) dado vuelta, con el borde hacia abajo, sobre una superficie acolchonada. Sujetar el tubo (B) de la pata al vástago del receptáculo de fuego. Girar el tubo de la pata hacia la derecha hasta que se enganche al vástago. Asegurar la pata con el tornillo sin cabeza (L). Insertar el perno (M) a través del orificio de la manija (E) por dentro de la arandela (O), y sujetarlo con una tuerca.

Dar vuelta el receptáculo de fuego a su posición normal. Colocar la varilla (D) y la parrilla (C) sobre el receptáculo de fuego.

4 CHISPERO

Introducir el tornillo corto (M) desde el interior del panel grande del chispero (G1) para montarlo al panel grande del chispero (G2). Sujetar el tornillo con la arandela (O) y la tuerca (N) desde el exterior. Introducir el tornillo corto (M) desde el exterior del panel pequeño del chispero (H1) para montarlo al panel pequeño del chispero (H2). Sujetar el tornillo con la arandela (O) y la tuerca (N) desde el interior. Introducir el tornillo largo (P) a través de los orificios ubicados en la esquina del panel grande del chispero para montarlo al panel pequeño del chispero. Sujetar la unidad con una arandela (O) y una tuerca (N) desde el interior del panel pequeño del chispero.

Terrace Brazier

- L 
- M 
- N 
- O 
- P 